
ESPECIFICACIONES

Modelo	Potencia (W)			Velocidad (m/s)			Caudal	Nivel sonoro (dB / A)			Peso neto
	ALTA	MEDIA	BAJA	ALTA	MEDIA	BAJA	(m³/h)	ALTO	MEDIO	BAJO	(kg)
MU-EMP 09	295	217	175				1020	53	52	50	17.2
MU-EMP 12	360	272	235	15	12.5	10	1360	54	53	51	20.9
MU-EMP 15	455	333	272				1700	56	54	53	28.0

NOTA: El voltaje y la frecuencia nominal se indican en la etiqueta de especificiones del equipo.

ESQUEMA ELÉCTRICO

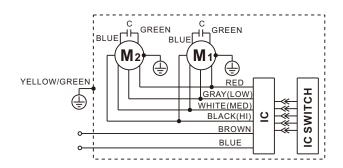

PRECAUCIONES DE MANTENIMIENTO


- 1. En primer lugar, asegúrese de que la cortina de aire está apagada.
- 2. Nunca use gasolina, benceno, disolvente o cualquier otro tipo de producto químico para la limpieza de la cortina de aire.
- 3. No permita que el agua entre en contacto con las piezas eléctricas tales como motor o el interruptor.
- 4. No sumerja el impulsor y otras piezas de plástico en agua caliente por encima de 60 ° C.

ADVERTENCIA

Si el producto se daña, deberá ser reemplazado por el fabricante, por su agente de servicio o por personal cualificado con el fin de evitar situaciones de peligro.



CORTINA DE EMPOTRAR

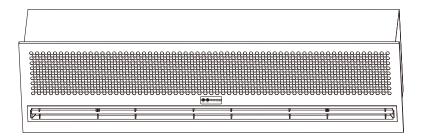

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Códigos EC06467 a EC06469 Español


Antes de utilizar este equipo, por favor, lea completamente estas instrucciones.

PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN

- Entorno de aplicacion: (a) 1000 metros por encima del nivel del mar;
 (b) Temperatura ambiente entre -10°C ~ 40°C; (C) Humedad relativa ≤ 90%.
- 2. Por favor monte la cortina de aire en un lugar sólido, para garantizar la seguridad y evitar vibraciones durante el funcionamiento. Si la cortina de aire se instala en el interior, asegúrese de que la altura de instalación este por encima de 2,3 metros del suelo.
- 3. Por favor, no instale la cortina de aire en un ambiente con alta temperatura, alta humedad o expuesta a gas o a otros materiales corrosivos.


COMPARACIÓN DE PRODUCTOS

Las cortinas emprotadas están diseñadas para la ubicación en el interior del techo, flexibilizan la instalación respecto a las cortinas de aire normales, y contribuyen al ahorro de energía.

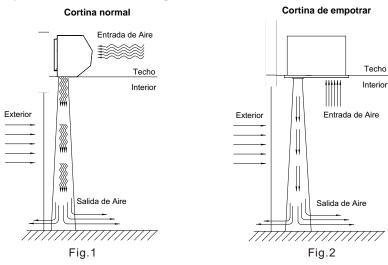


INSTALACIÓN

Hay 2 ganchos de sujeción en cada lateral (en total 4), consulte las siguientes figuras para realizar la instalación (Atención: La salida de aire debe estar cercana a la puerta):



DIMENSIONES EXTERNAS

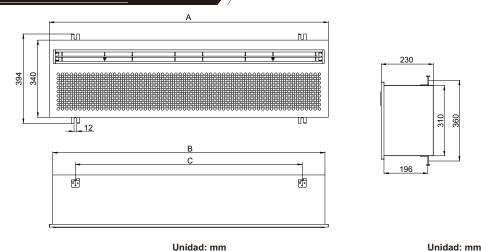

Modelo	А	В	С
MU-EMP 09	930	900	700
MU-EMP 12	1230	1200	1000

Modelo	А	В	С	
MU-EMP 15	1530	1500	1300	

OPERACIÓN

Las siguientes instrucciones podrán llevarse a cabo cuando se garantizen el suministro de energía eléctrica y la instalación adecuada.

Operación con el mando a distancia:

- 1. Funcionamiento con el mando a distancia: (Fig. 5)

 Dirija el mando a distancia hacia el receptor del equipo. Cuando la distancia sea de unos 6 metros (con un angulo de 60º) a la cortina de aire, pulse el botón ON/OFF para arrancar el equipo a alta velocidad (por defecto) Presione "High/mid/low" para modificar la velocidad del aire a alta/media//baja. La luz indicadora de la velocidad seleccionada parpadeará. Presione "ON/OFF" para apagar la unidad.
- 2. Funcionamiento con el receptor: (Fig. 6)
 Pulse "ON/OFF" y "high/mid/low" para arrancar y parar el equipo y para seleccionar la velocidad de aire deseada.





Fig.6